



Zestaw ślizgaczy HONDA CBF 1000/S
Rok produkcji: wszystkie
Nr zestawu: 10116

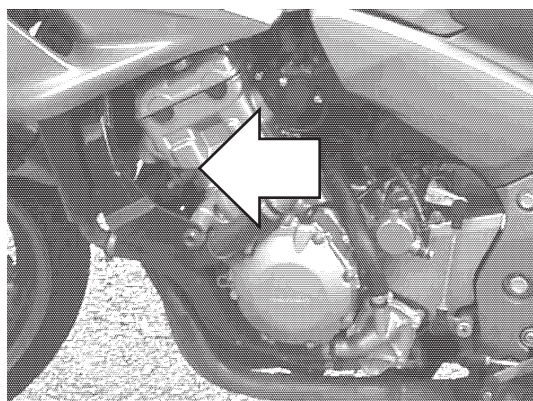

Miejsce montażu
Lewa strona

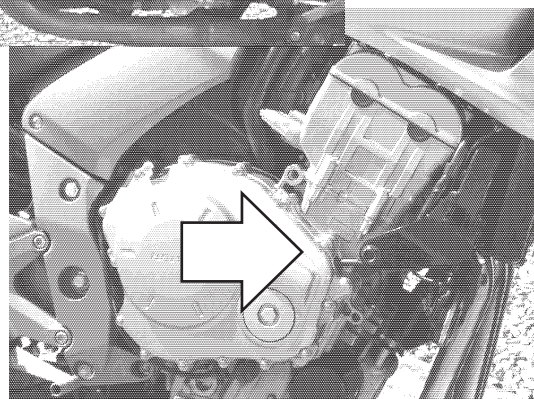


Miejsce montażu
Prawa strona

Instrukcja montażu:

1. Wskazane na zdjęciach śruby należy wykręcić.
2. W ich miejsce przykręcić najpierw płytki pośrednie za pomocą odpowiednich śrub i tulejek zgodnie ze schematem na stronie obok, ustawić płytki w żądanej pozycji.
3. Do zamocowanych płytek przykręcić pozostałe elementy ślizgaczy przy pomocy wskazanych na schemacie śrub i tulejek.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Schemat montażowy ślizgacza. Lewa i prawa strona.

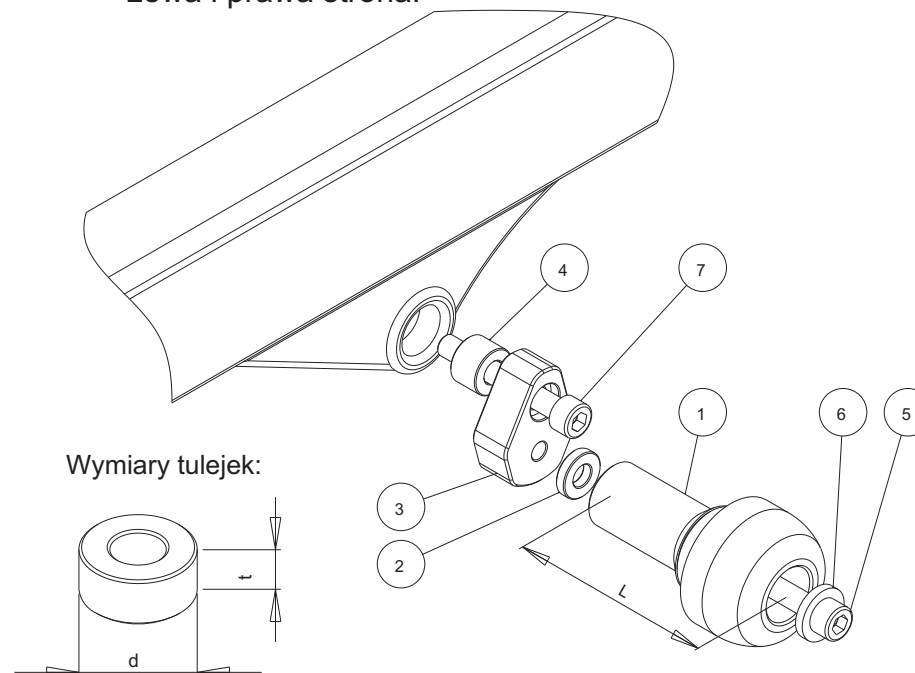

NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA STRONA
1	Ślizgacz	L = 70 mm	L = 70 mm
2	Tulejka	d=20 mm, t=5 mm	d=20 mm, t=5 mm
3	Tarcza pośrednia		
4	Tulejka	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		
7	Śruba mocująca	M12, dł = 100 mm	M12, dł = 90 mm